



对讲机 锁键设置

1、运行并打开‘Entel Programmer autoupdate’，读取对讲机频率。

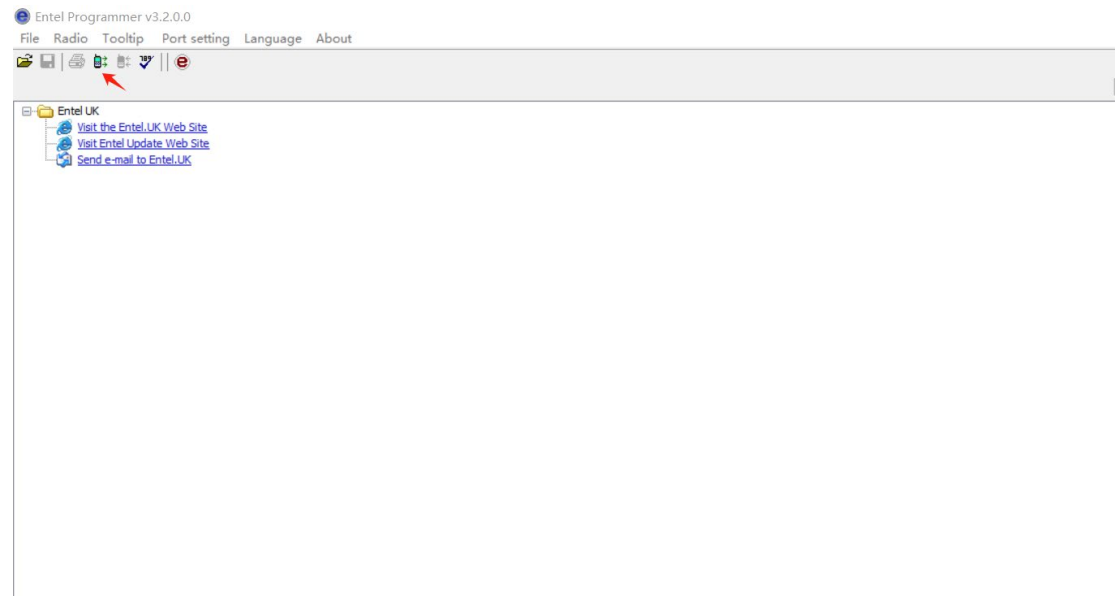

2、选择‘General&Buttons—Button-long-key Lock—ok’

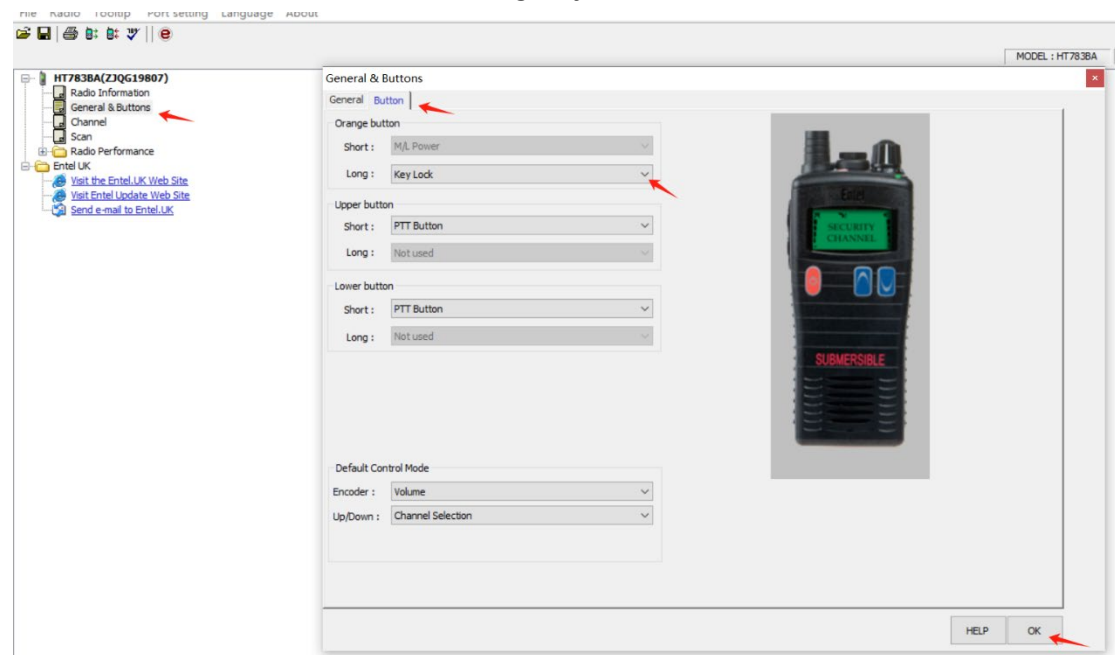

3、设置完毕后，将对讲机进入写频模式（同事按住左下边通话键+开关键），连接写频线，重新导入频率即可。

